

技术参数 |


工作压力:0.05-0.5MPa 建议使用压力: 0.1MPa~0.5MPa
适用水温范围:4°C-90°C 建议使用温度: 4°C-70°C
使用环境温度:4°C-50°C 仅限建筑物内使用
执行标准:GB 18145-2014

注意事项


当表面需要清理污垢时,请用中性肥皂水清洗,并用干净的软棉布擦净,切忌用洁厕灵、去污粉等酸(碱)性洗涤剂清洗;
水温低于0°C,水中杂质过多,私自拆装,水压过高/低,及未按说明书安装导致的损失,本公司不负任何责任。

安装步骤 |


第一步 | 打开水路总闸;

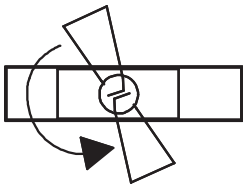


第二步 | 安装龙头之前将管道内的水排出,确保管道内杂质流出来以免堵塞龙头,确认出水为左热右冷;

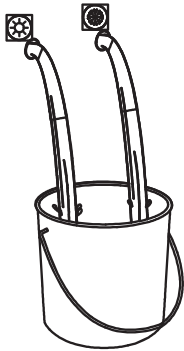


第三步 | 安装龙头之前将管道关闭水路总闸;

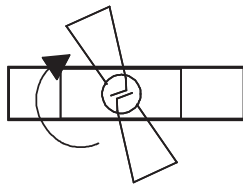


第四步 | 将生料带缠在2个弯角接头小端螺纹处缠绕数圈,大端为垫片密封无需缠绕生料带。再将缠生料带部分旋入预埋水管内旋紧;

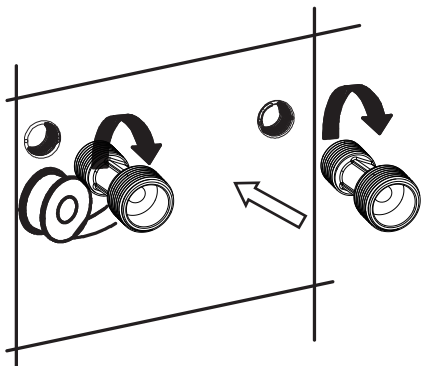


第五步 | 微调两个弯脚接头的中心距离为150mm,且在同一水平高度上;

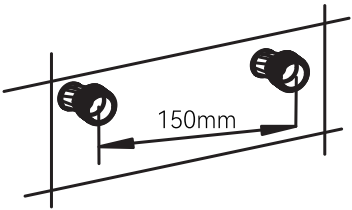


第六步 | 先将垫片放入龙头接头的出水孔中。装饰盖装入弯角接头与墙接触,再将龙头的螺母与弯角接头旋紧;

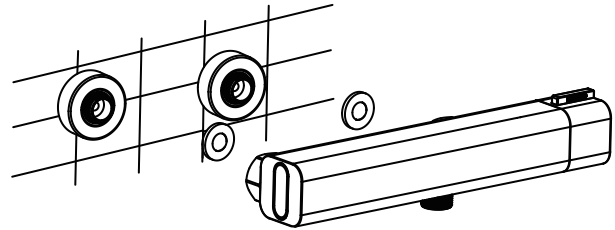


第七步 | 安置物板。

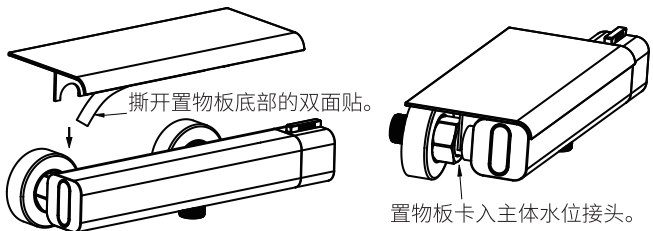


第八步 | 安装完成。

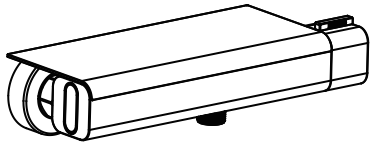

挂钩收起来状态

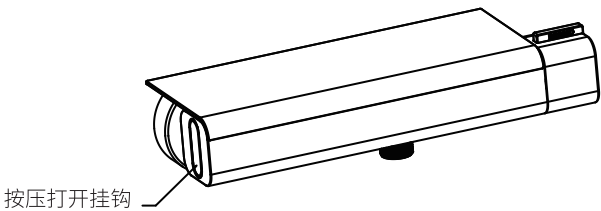

挂钩打开时状态

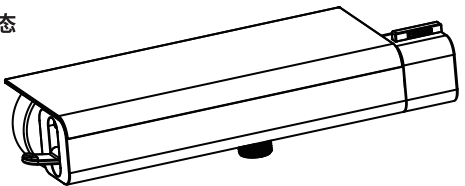

瑞摩宅兹（上海）科技有限公司

Resmo & Co. (Shanghai) Technology Company Limited

地址：上海市闵行区申虹路1188弄9号203、204、303、304室 网址：www.resmo.com.cn

24

400-021-3933

产品如有技术改进，编写进新版说明书中，恕不另行通知；
产品外观、颜色、配件如有改动，以实物为准。




品名: 型号: 顾客姓名: 联系电话: 顾客地址: 邮政编码: 购买日期: 经销商: 地址: 邮政编码: 联系电话: 请认真填写此保修卡, 以便维保使用

维修记录

保修卡

皓月旋钮款两功能置物
淋浴龙头
RM-BLY023系列
安装使用说明书

Installation Instructions

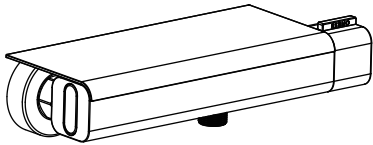

皓月旋钮款两功能置物淋浴龙头RM-BLY023系列安装使用说明书

Installation Instructions

安装使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管此说明书，以便需要时提供参
考
本说明书的信息如有变动，恕不另行通知

保修期：
店面销售的自开具发货票之日起计算；网络销售的自货品签收之日起计算，整机
保修三年。
保修条件：
用户应该遵循以下规则，否则将失去保修的权利。
1>使用者应该通过合法途径在合法的零售商户购得本产品。
2>使用者请妥善保管好购机发票和说明书。
3>机器的安装应该由品牌方授权的服务队完成,或是有国家权威部分机构认可的
资质安装队完成。(不应在无人指导的情况下自行安装)
4>机器的使用应该严格按照产品使用说明书进行。
5>使用者应保证在恰当的使用条件下使用产品。
6>使用过程中如需维护和保养,应联系指定的专业服务商。
下列情况之一的商品,不实行三包：
1>超过三包有效期的；
2>无三包凭证及有效发货票的；
3>三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的；
4>未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
5>非承担三包的修理者拆动造成损坏的；自行拼装、移动、改造的；
6>因使用环境温度、水压未按照说明书要求的范围内使用,造成的任何损失。
7>因不可抗力造成损坏的。
在保修期内,符合保修条件,并不违反例外条件的情况下,商品在出现故障或损伤,
公司将根据规定提供全方位的保修服务,保修服务将包括:
1>免费修理故障机商品
2>免费更换故障配件;
3>其它国家法规规定的项目(包括《消费者权益保护法》、《产品质量法》。

服务与保修